

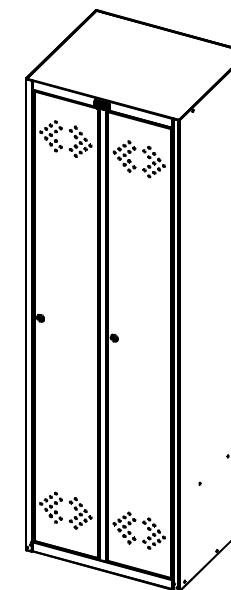


## Инструкция по сборке шкафа индивидуального пользования LS(LE)-21 U

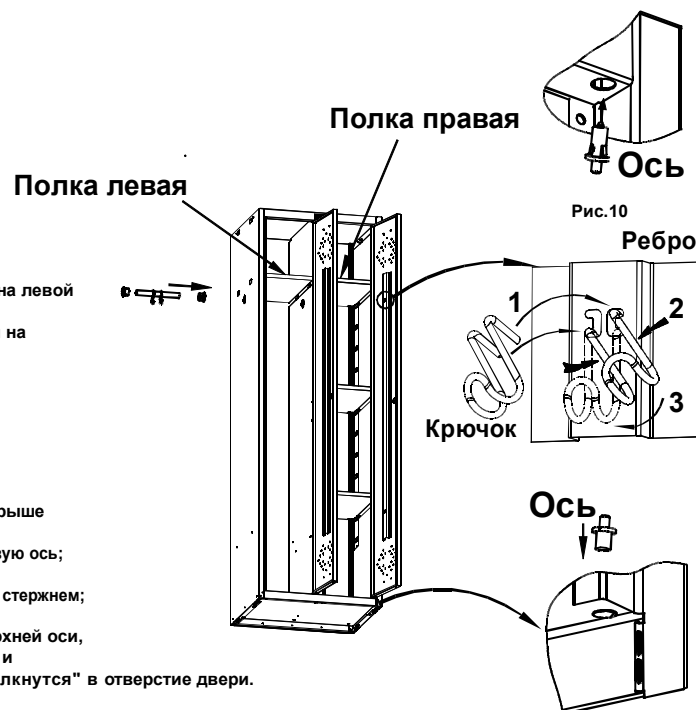

Конструкция шкафа предусматривает сборку или на саморезах, или на заклепках. В случае сбора на заклепках, они устанавливаются вместо саморезов, а также дополнительно в местах, указанных на рисунках.

**Примечание:**  
Стрелки с цифрами обозначают порядок действий при установке



### Порядок установки полок:

1. Установить левую полку в зацепы на левой стенке и перегородке
2. Установить правые полки в зацепы на нужной высоте.

### Порядок установки дверей:

1. Вставить оси в отверстия в дне и крыше до упора:
  - в нижнее отверстие обычную пластиковую ось;
  - в верхнее отверстие пластиковую ось с подпружиненным металлическим стержнем;
2. Установить дверь на нижнюю ось.
3. Подвести верхний угол двери к верхней оси, утопить подпружиненный шток оси и вставить дверь. Ось должна "отщелкнуться" в отверстие двери.

**Примечание.** Перед установкой двери убедитесь что шток оси свободно входит в отверстия, при необходимости ( не входит шток ) очистить отверстия от краски.

**Важно!** При наличии вертикального люфта двери, необходимо устранить его, путем подкладывания регулировочной шайбы (входит в комплектацию) под ось

### Порядок установки крючка для полотенца:

1. Установить крючок прямыми концами в отверстие ребра по диагонали, согласно рис.1
2. Сжать крючок (см. рис.10)
3. Повернуть крючок вниз, так чтобы правый и левый загиб стали параллельны

- 6** При установке трубы, S-образные крючки одевать изнутри локера.  
В каждую ячейку по 2 штуки.

### Пояснения к инструкции.

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий и комплектующих для основных сборочных операций указан в левом верхнем углу изображения.

### Рекомендации по эксплуатации шкафа.


1. Установку локера следует производить на ровной горизонтальной поверхности.

### Примечания

1. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.




Рис. 1

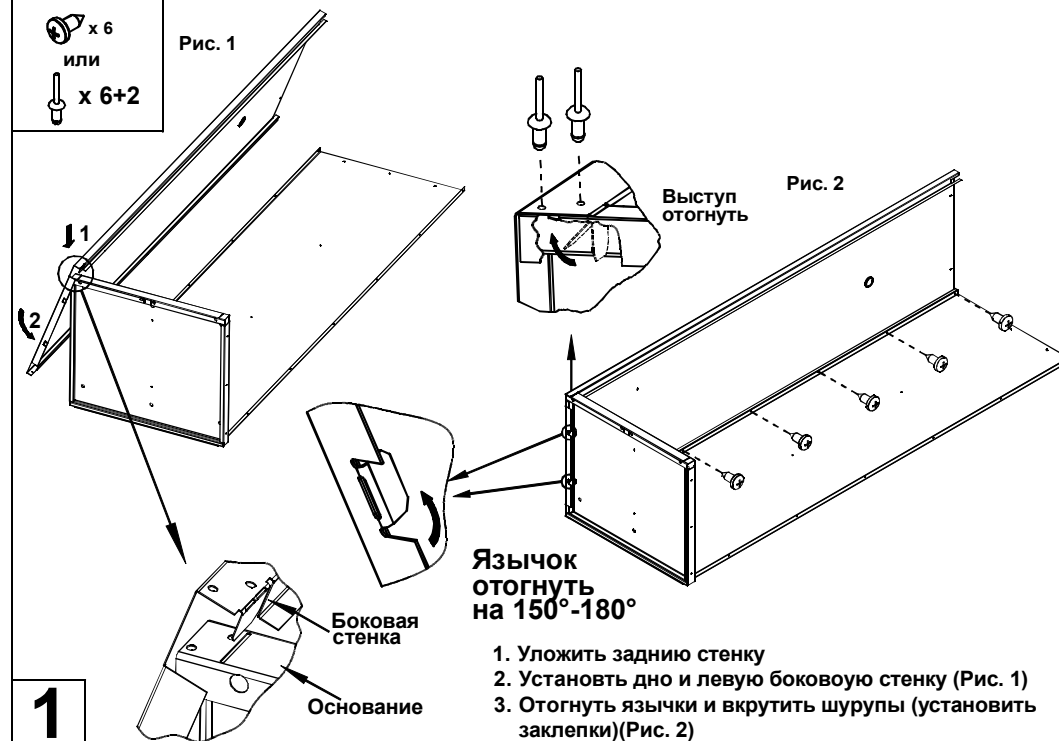

1


1. Уложить заднюю стенку
2. Установить дно и левую боковую стенку (Рис. 1)
3. Отогнуть язычки и вкрутить шурупы (установить заклепки)(Рис. 2)

 x 6  
 или  
 x 6+2

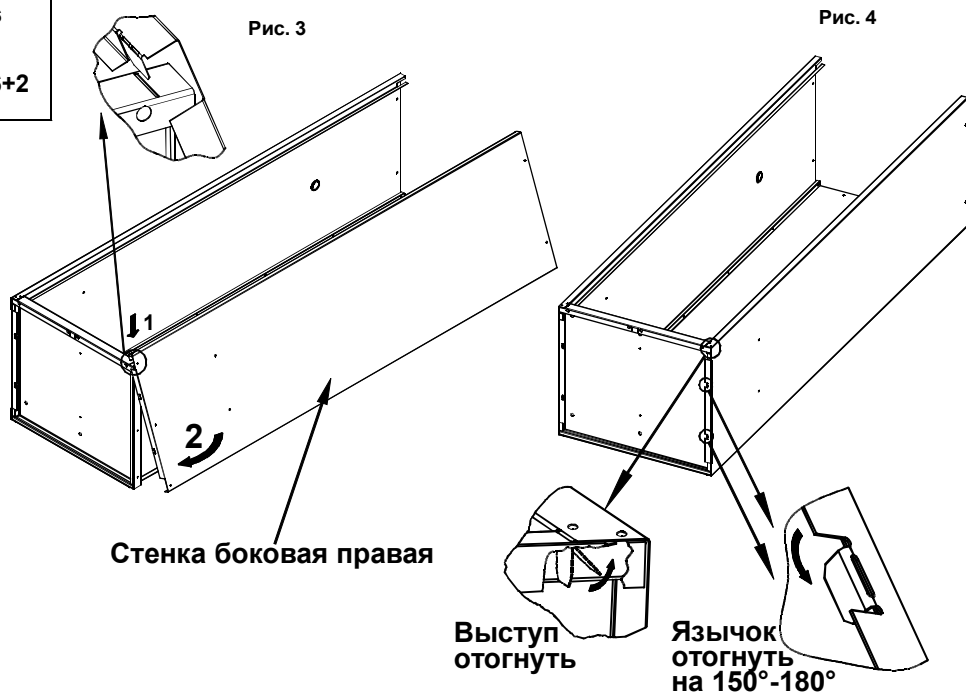

- 2**
1. Установить правую боковую стенку (Рис 3).
  2. Отогнуть язычки и вкрутить шурупы (установить заклепки), аналогично предыдущей операции.

 x 2  
 или  
 x 2

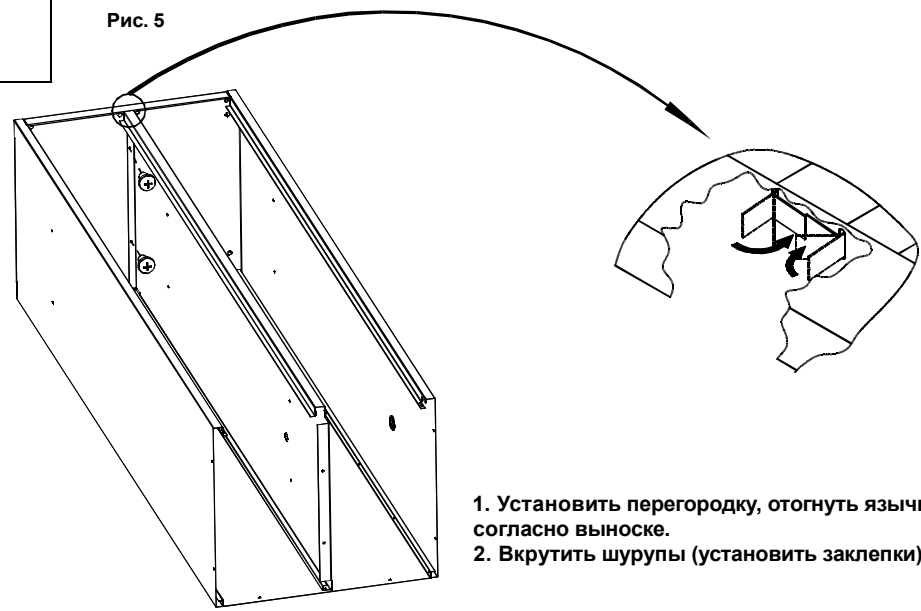


- 3**
1. Установить перегородку, отогнуть язычки согласно выноске.
  2. Вкрутить шурупы (установить заклепки).


LS(LE)-21 U

 x 1  
 или  
 x 1

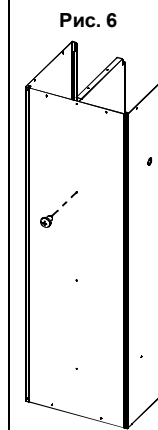

 x 2

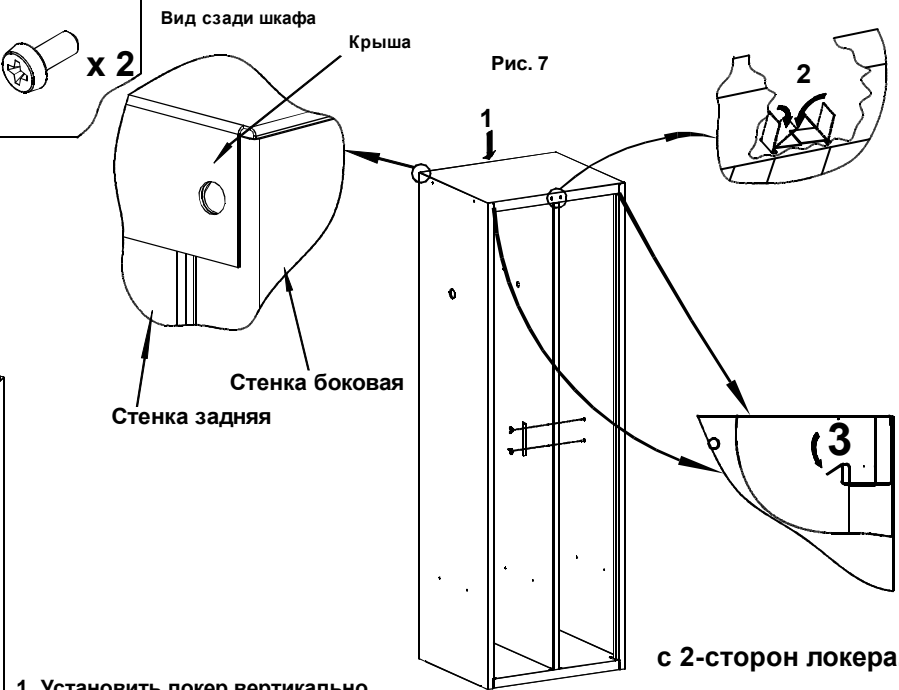


**4**



1. Установить локер вертикально
  2. Вкрутить один шуруп (установить заклепку) (рис. 6)
  3. Установить крышу, и отогнуть язычки. (рис 7)
- Примечание:** Боковые гибы крыши вставляются внутрь шкафа между боковой стенкой и язычком. Задний гиб согласно вырубке.
4. Установить (если необходимо) упор согласно рис.5

 x 5  
 или  
 x 5+6

 x 4

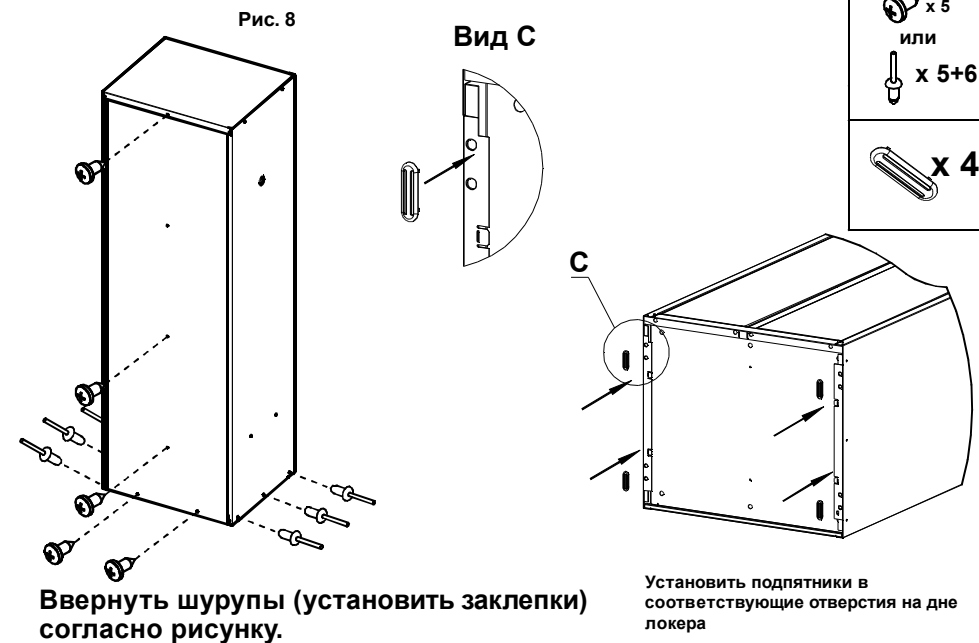

**5**

- Ввернуть шурупы (установить заклепки) согласно рисунку.
- Установить подпятники в соответствующие отверстия на дне локера